MP3-Player Cebop JAX

Best.-Nr. 340751

WICHTIGER HINWEIS

Empfehlung zu Musik-CDs

Das perfekte Funktionieren des CD-Players ist nur bei CDs gewährleistet, deren Spieldauer nicht länger ist als 74 Minuten.

Drücken Sie bei geöffnetem CD-Fach keine der Tasten am Gerät.

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bevor Sie diesen CD-Player benutzen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, damit Sie ordnungsgemäß mit diesem Gerät umgehen. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch bitte nach dem Durchlesen zum späteren Nachschlagen auf.

1. PAKET ____ 3
2. DISC-TYPEN ____ 3
3. LEISTUNGSMERKMALE ____ 4
4. VORSICHT ____ 5 - 7
5. STEUERUNG DES HAUPTGERÄTS ____ 8
6. KOPFHÖRER-FERNBEDIENUNG ____ 9
7. ERKLÄRUNG DER BEDIENELEMENTE ____ 9 - 10
8. GRUNDLAGEN DES BETRIEBS ____ 11 - 14
9. "???" ____ 15
10. FEHLERBEHEBUNG ____ 16
11. SPEZIFIKATIONEN ____ 17

PAKET

Überprüfen Sie nach dem Öffnen des Pakets, ob die folgenden Teile vorhanden sind:
1.CD-Player (1)
2.Kabelfernbedienung (1)
3.Stereokopfhörer (1)
4.Netzteil (1)
5.Benutzerhandbuch (1)

DISC-TYPEN

- CD-DA
- CD-R
- CD-RW

Kompatibel mit den Disc-Typen MP3, CD-R, CD-RW, CD und WMA optional

Anti-Shock-System:
CDs .....170 Sekunden
MP3-Discs…..480 Sekunden bei 128 kBit/s
WMA-Discs ..960 Sekunden bei 64 kBit/s (ggf.)

Batterieaufladefunktion (nur bei Verwendung von Akkus)

Kabelfernbedienung mit Bedientasten mit vollem Funktionsumfang und LCD-Display

Lange Dauerspielzeit

Automatische Ausschaltfunktion

Bass Boost

Digitale Lautstärkeregelung

Modustaste zum Aktivieren der Modi REPEAT 1, REPEAT, ALL, INTRO und RANDOM

ID3-Tag zur Anzeige der Liedtitel (nur in englischer Sprache)

6 voreingestellte EQ-Funktionen

1. Sicherheit
Um Brände und Kurzschlüsse zu verhindern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
Um elektrische Schläge zu vermeiden, öffnen Sie nicht das Gehäuse. Beauftragen Sie nur qualifiziertes Personal mit Wartungsarbeiten.
Falls Festkörper oder Flüssigkeiten in den CD-Player gelangen, ziehen Sie den Netzstecker heraus, und lassen Sie das Gerät durch qualifiziertes Personal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
Stecken Sie keine Fremdkörper in die Buchse „DC IN 4.5V“ (externer Stromeingang).

2. CD-Player
Halten Sie die Linse des CD-Players sauber, und berühren Sie sie nicht. Andernfalls kann die Linse beschädigt werden, und der CD-Player funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den CD-Player. Er könnte beschädigt werden.
Lassen Sie den CD-Player nicht in der Nähe von Wärmequellen liegen, und setzen Sie ihn nicht direktem Sonnenlicht, starker Verschmutzung durch Staub oder Sand, Feuchtigkeit, Regen, mechanischen Schlägen aus. Lassen Sie ihn nicht auf unebenen Oberflächen oder in einem Auto mit geschlossenen Fenstern liegen. Wenn der CD-Player Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, schalten Sie ihn aus, oder bewegen Sie ihn vom Radio- bzw. Fernsehgerät weg.

3. Umgang mit CDs
Um die CD sauberzuhalten, fassen Sie sie nur am Rand an. Berühren Sie nicht die Oberfläche.
Kleben Sie kein Papier und kein Klebeband auf die CD.
Setzen Sie die CD nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen aus, z. B. Warmluftleitungen.
Lassen Sie die CD nicht in einem geparkten Auto liegen, das direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
Benutzen Sie keine mit Staub verschmutzte CD. Dies kann zu Funktionsstörungen führen.

4. Kopfhörer
Sicherheit im Straßenverkehr
Benutzen Sie beim Autofahren, Radfahren oder beim Fahren jeglicher motorisierter Fahrzeuge keinen Kopfhörer. Dies kann zu Gefährdungen im Straßenverkehr führen und ist in einigen Bereichen illegal. Außerdem besteht besonders an Fußgängerüberwegen eine potentielle Gefahr für Fußgänger mit Kopfhörern, wenn eine hohe Lautstärke eingestellt ist. Seien Sie in potentiellen Gefahrensituationen besonders vorsichtig, oder schalten Sie das Gerät aus.

Verhindern von Gehörschäden
Vermeiden Sie den Gebrauch von Kopfhörern bei hoher Lautstärke. Experten warnen vor fortlaufender, lauter und ausgedehnter Beschallung. Wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen, verringern Sie die Lautstärke, oder schalten Sie das Gerät aus.

Rücksicht auf andere
Halten Sie die Lautstärke auf einem gemäßigten Pegel. So können Sie Außengeräusche hören und nehmen Rücksicht auf die Menschen in der Umgebung.

5. Hinweise zur Stromquelle
Trennen Sie alle Stromquellen ab, wenn der CD-Player nicht benutzt wird.

Netzteil
Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Benutzen Sie kein anderes Netzteil. Dies könnte zu Funktionsstörungen führen.
Fassen Sie beim Herausziehen des Netzkabels aus der Steckdose das Netzteil selbst an, und ziehen Sie nicht am Kabel.
Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen.

Trockenbatterien
Laden Sie niemals Trockenbatterien auf.
Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.
Transportieren Sie die Batterien nicht zusammen mit Münzen oder anderen metallischen Gegenständen. Wenn ein metallischer Gegenstand zufällig mit Plus- und Minuspol der Batterie in Berührung kommt, kann Hitze erzeugt werden.
Mischen Sie niemals Akkus und Trockenbatterien.

Mischen Sie niemals neue und alte Batterien.
Benutzen Sie niemals unterschiedliche Batterietypen zusammen.
Wenn die Batterien längere Zeit nicht benutzt werden sollen, nehmen Sie sie heraus.
Wenn eine Batterie ausläuft, wischen Sie eventuelle Ablagerungen im Batteriefach weg, und legen Sie neue Batterien ein. Falls Ablagerungen an Ihnen Körper kleben bleiben, waschen Sie sie gründlich ab.

6. Benutzung des CD-Players in einem Auto
Wenn Sie Ihren CD-Player in einem Auto benutzen, platzieren Sie ihn sicher an einer Stelle, an der er Sie beim Fahren nicht stört.
Bedienen Sie das System nicht so, dass Sie von einer sicheren Fahrweise abgelenkt werden könnten.
Platzieren Sie das System nicht an einer Stelle, an der es die Funktion von Sicherheitsvorrichtungen wie z. B. Airbags beeinträchtigen könnte. Andernfalls kann der Airbag bei einem Unfall möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.

7. Reinigung des Gehäuses
Verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit etwas Wasser oder einer milden Reinigungslösung angefeuchtet ist. Verwenden Sie keinen Alkohol, kein Benzin und keinen Verdünner.

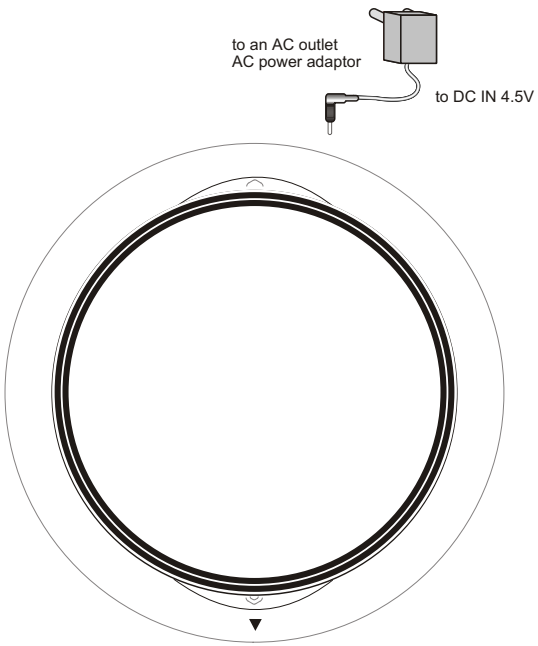

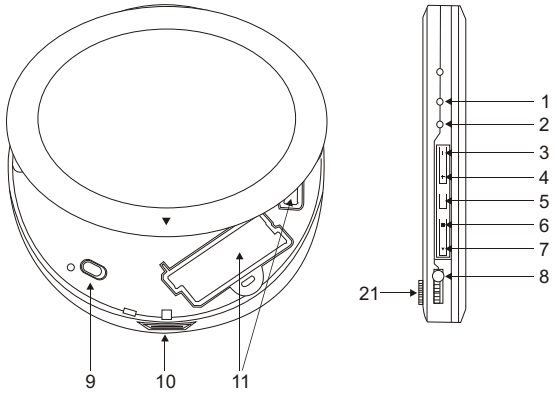

KOPFHÖRER-FERNBEDIENUNG

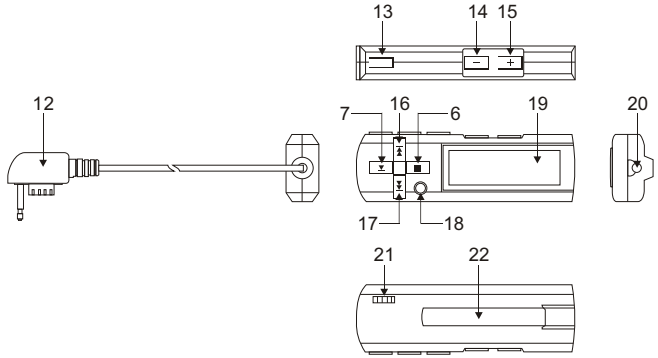

Am Hauptgerät

1. Externe Buchse („DC IN 4.5V“)
2. Audio-Ausgang
3. (–) Bedientaste zum Verringern der Lautstärke
4. (+) Bedientaste zum Erhöhen der Lautstärke
5. (⏭) Taste zum Vorwärts-Springen
6. (■) Stop-Taste und Ausschalter
7. (⏯) Wiedergabe- und Pause-Taste und Einschalter
8. Kopfhörerausgang
9. Ein-/Ausschalter für die Ladefunktion
10. Knopf zum Öffnen der Klappe
11. Batteriefach

Auf der Kopfhörer-Fernbedienung

12. Kabel und Stecker für den Kopfhörer
13. ESP/EQ/SEARCH
14. (–) Verringern der Lautstärke
15. (+) Erhöhen der Lautstärke
16. (⏮) Taste zum Rückwärts-Springen
17. (⏭) Taste zum Vorwärts-Springen
18. Bedientaste „Mode“
19. LCD-Display
20. Kopfhörerbuchse
21. Ein-/Aus-Schiebeschalter für die „Hold“-Funktion
22. Bedienerfreundlicher Clip
23. LED-Kontrollanzeige für das Aufladen von Akkus

1. Externe Buchse (DC IN 4.5V)
Stecken Sie hier den Ausgangsstecker des Netzteils ein.

2. Audio-Ausgangsbuchse
Schließen Sie Audio-Geräte an.

3. (—) Bedientaste zum Verringern der Lautstärke
Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke der Tonausgabe zu verringern. Beachten Sie, dass der Lautstärkepegel beim Einschalten des Geräts immer auf 10 eingestellt ist. Mit Hilfe dieser Taste zur Lautstärkeregelung können Sie den gewünschten Pegel einstellen.

4. (+) Bedientaste zum Erhöhen der Lautstärke
Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke der Tonausgabe zu erhöhen. Beachten Sie, dass der Lautstärkepegel beim Einschalten des Geräts immer auf 10 eingestellt ist. Mit Hilfe dieser Taste zur Lautstärkeregelung können Sie den gewünschten Pegel einstellen.

5. (⏮) Taste zum Vorwärts-Springen
Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Track auf der Disc vorzuspringen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um auf dem Display die Schnellsuche für die Tracks anzuzeigen.

6. (⏭) Stop-Taste und Ausschalter
Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe sofort zu beenden und in den Standby-Modus zu wechseln. Wenn das Gerät innerhalb der nächsten 30 Sekunden keinen weiteren Befehl erhält, wird es automatisch ausgeschaltet.
Wenn Sie im Standby-Modus erneut die Stop-Taste drücken, wird das Gerät ausgeschaltet.

7. (⏯) Wiedergabe-und Pause-Taste und Einschalter
Wenn Sie diese Taste einmal drücken, wird die Wiedergabe gestartet. Wenn Sie sie erneut drücken, wird die Wiedergabe unterbrochen. Um mit der Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste erneut.

8. Kopfhörerausgangsbuchse
Stecken Sie hier den Stecker des mitgelieferten Kopfhörers ein.

9. Ein-/Ausschalter für die Ladefunktion
Schalten Sie die Funktion ein, um den Aufladevorgang zu starten (nur für Akkus) und aus, um ihn zu beenden.

Hinweis: Trockenbatterien NICHT aufladen - es besteht Lebensgefahr!

10. Knopf zum Öffnen der Klappe
Betätigen Sie den Knopf, um die CD-Klappe zu öffnen (Abdeckung).

11. Batteriefach
Legen Sie vier Batterien (Größe UM4/R03/AAA) in der angegebenen Richtung in das Fach ein.

12. Kabel und Stecker für den Kopfhörer
Schließen Sie den Kopfhörers an die Ausgangsbuchse am Hauptgerät an.

13. ESP/EQ/SEARCH
1. Drücken Sie beim Abspielen einer CD diese Taste, um zwischen ESP ON und ESP OFF zu wechseln.
2. Drücken Sie beim Abspielen von CDs bzw. MP3- oder WMA-Discs diese Taste, und halten Sie sie gedrückt, um das EQ-Funktionsmenü auszuwählen. Drücken Sie anschließend jeweils diese Taste, um zwischen den Optionen FLAT CLASSIC JAZZ ROCK POP und BASS zu wählen.
3. Drücken Sie beim Abspielen von MP3- bzw. WMA-Discs einmal diese Taste, um die Suchliste nach Liedtiteln in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die Taste zum Rückwärts- bzw. Vorwärts-Springen, um den gewünschten Track auszuwählen. Die Suchreihenfolge lautet A bis Z UND 0 bis 9.
4. Drücken Sie beim Abspielen von MP3- bzw. WMA-Discs zweimal diese Taste, um das Menü zur Verzeichnissuche zu öffnen. Drücken Sie anschließend die Taste zum Rückwärts- bzw. Vorwärts-Springen, um ggf. in verschiedenen Verzeichnissen auf der Disc zu suchen.

14. (—) Bedientaste zum Verringern der Lautstärke
Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke der Tonausgabe zu verringern. Beachten Sie, dass der Lautstärkepegel beim Einschalten des Geräts immer auf 10 eingestellt ist. Mit Hilfe dieser Taste zur Lautstärkeregelung können Sie den gewünschten Pegel einstellen.

15. (+) Bedientaste zum Erhöhen der Lautstärke
Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke der Tonausgabe zu erhöhen. Beachten Sie, dass der Lautstärkepegel beim Einschalten des Geräts immer auf 10 eingestellt ist. Mit Hilfe dieser Taste zur Lautstärkeregelung können Sie den gewünschten Pegel einstellen.

16. (⏮) Bedientaste zum Rückwärts-Springen
Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten Track rückwärts zu suchen.

17. (⏭) Bedientaste zum Vorwärts-Springen
Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten Track vorwärts zu suchen.

18. Bedientaste „Mode“
a. Drücken Sie beim Abspielen von CDs einmal diese Taste, um den Wiedergabemodus auszuwählen (REPEAT, REPEAT ALL, INTRO oder RAND).
b. Drücken Sie beim Abspielen von MP3- bzw. WMA-Discs einmal diese Taste, um den Wiedergabemodus auszuwählen (REPEAT, REPEAT ALBUM, REPEAT ALL, INTRO oder RAND).
c. Drücken Sie beim Abspielen von MP3- bzw. WMA-Discs diese Taste, und halten Sie sie gedrückt, um die ID3-Tag-Funktion zur Anzeige von Lieddaten ein- bzw. auszuschalten.
d. Drücken Sie beim Abspielen von CDs und im STOP-Modus diese Taste, um das Programm-Menü zu öffnen. Drücken Sie die Taste zum Rückwärts- bzw. Vorwärts-Springen, um das gewünschte Lied auszuwählen, und anschließend erneut die Taste MODE, um ihn zu speichern. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um alle gewünschten Lieder (bis zu 64 Titel) zu speichern.
e. Drücken Sie beim Abspielen von MP3-bzw. WMA-Discs und im STOP-Modus diese Taste, um das Programm-Menü zu öffnen. Drücken Sie die Taste zum Rückwärts- bzw. Vorwärts-Springen, um das Verzeichnis mit den gewünschten Liedern auszuwählen, und anschließend die Taste MODE, um das Verzeichnis zu öffnen. Drücken Sie anschließend die Taste zum Rückwärts- bzw. Vorwärts-Springen, um das Lied innerhalb des Verzeichnisses auszuwählen, und anschließend erneut die Taste „MODE“, um es zu speichern. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um alle gewünschten Lieder (bis zu 64 Titel) zu speichern.

19. LCD-Display
Hier werden die Track-Nummer, die Abspielzeit und der Status der verwendeten Funktionen angezeigt.

20. Kopfhörerbuchse
Hier können Sie den Stereokopfhörer (3,5 mm-Stecker) anschließen.

21. Ein-/Aus-Schiebeschalter für die „Hold"-Funktion
Schalten Sie den Schiebeschalter ein, um die „Hold"-Funktion zu aktivieren. Alle Tasten werden gesperrt, und keine Funktion kann aktiviert werden. Auf dem LCD-Display wird das Symbol „HOLD" angezeigt.

22. Bedienerfreundlicher Clip
Damit Sie das Gerät problemlos bedienen können, befestigen Sie die Fernbedienung mit diesem Clip.

23. Aufladen von Akkus
Legen Sie vier Akkus in das Battieriefach ein, schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Buchse am Hauptgerät an (siehe Schaltbild), und stecken Sie anschließend das Netzteil in die Wandsteckdose ein. Drücken Sie danach die Stop-Taste, um den Ladeschaltung zu aktivieren. Die LED-Kontrollanzeige für den Ladevorgang leuchtet, auf dem LCD-Display wird der Buchstabe „C" angezeigt, und die Punkte in der rechten Ecke bewegen sich. Wenn die Punkte den höchsten Stand erreicht haben, sind die Akkus vollständig aufgeladen.

Beachten Sie, dass die Ladeschaltung nur dann aktiviert werden kann, wenn die Gesamtspannung der Akkus unter 2,2 V GS liegt. Wenn beim Aufladen der Akkus 2,8 V GS erreicht wurden oder der Ladevorgang über 20 Stunden dauert, wird die Ladeschaltung automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie den Deckel mit Hilfe des Knopfs zum Öffnen der Klappe.
2. Legen Sie die Audio-CD in die Mulde, und schließen Sie den Deckel.
3. Drücken Sie am Hauptgerät die Taste .▶II
4. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ■.
5. Betätigen Sie den Knopf zum Öffnen der Klappe, um den Deckel zu öffnen und die Disc herauszunehmen.

UM	DRÜCKEN SIE
die Wiedergabe zu unterbrechen	die Taste ▶II
die Wiedergabe zu beenden	die Taste ■
die Wiedergabe nach einer Unterbrechung fortzusetzen	die Taste ▶II
zu den nachfolgenden Tracks zu springen	die Taste ▶▶I
zu den vorangegangenen Tracks zu springen	die Taste I◀◀
zu den nachfolgenden Tracks zu springen	die entsprechende Nummerntaste (nur mit schnurloser Fernbedienung) oder im STOP-Modus die Taste I◀◀ bzw. ▶▶I auf dem Hauptgerät, um die Nummer einzustellen.

Symptom	Cause and/or corrective actions
Die CD wird nicht abgespielt, oder auf dem Display wird die Meldung „No Disc“ angezeigt, wenn eine CD eingelegt wurde	• Die CD ist verschmutzt oder defekt. • Überprüfen Sie, ob die CD mit dem Etikett nach oben eingelegt wurde. • Die CD ist defekt. Versuchen Sie, eine andere CD abzuspielen. • Luftfeuchtigkeit ist kondensiert. • Betätigen Sie den CD-Player mehrere Stunden lang nicht, bis die Luftfeuchtigkeit verdunstet ist. • Die Linse ist verschmutzt. Reinigen Sie sie. • Schließen Sie den Deckel des CD-Players fest. • Leere oder schwache Batterien. Tauschen • Sie die Batterien aus. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind. • Schließen Sie das Netzteil fest an eine Steckdose an.
Kein Ton, oder Rauschen ist zu hören	• Stecken Sie die Stecker fest ein. • Die Stecker sind verschmutzt. Reinigen Sie die Stecker periodisch mit einem trockenen • weichen Tuch. Die Batterien sind schwach. Ersetzen Sie • sie durch neue, oder benutzen Sie Netzstrom. Der Lautstärkeregler ist auf Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Der Ton springt	• Die CD oder die Abtastlinse ist verschmutzt. Reinigen Sie die CD, oder tauschen Sie sie aus, bzw. reinigen Sie die Abtastlinse. • Starke Vibrationen. Legen Sie den CD-Player auf eine ebene, stabile Oberfläche, oder aktivieren Sie das Anti-Shock-System.

System	Digitales Audio-/Videosystem für CDs
Eigenschaften der Laserdiode	Material: GaAlAs Wellenlänge: λ = 780 nm Emissionsdauer: Kontinuierlich Laserleistung: Unter 44,6 uW (Diese Leistung ist der Wert, der bei einer Distanz von 200 mm von der Oberfläche der Objektivlinse auf dem optischen Abtastblock mit 7 mm Blende gemessen wurde.)
Fehlerkorrektur	Super strategy Cross Interleave Reed Solomon Code
D/A-Umsetzung	1-Bit-Zeitachsensteuerung mit Quarz
Anzahl der Kanäle	Zweikanal
Frequenzgang	20-20,000Hz ± 3 dB
Leistung	Audioausgang (Stereo-Mini-Buchse) Ca. 5 mW + ca. 5 mW bei 32 Ohm
Benötigte Strom versorgung	Vier Batterien Größe UM4/R03/AAA: 3V GS Netzteil (Buchse „DC IN 4.5V“): 100 V, 50/60 Hz (für Japan) 230 V, 50/60 Hz (für Europa)
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C
Abmessungen (B/H/T) (ohne vorstehende Teile und Steuerungen)	Ca. 140 x 20 x 140 mm
Masse	Nettogewicht des Geräts: 172 g/m²

Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.